

GT-M8910

Användarhandbok



SAMSUNG

använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon.

Se "presentation av mobiltelefonen,"
"montera och förbereda mobiltelefonen"
och "använda standardfunktioner"
för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se—sidor med mer information, till exempel:
► sid.12 (innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar Knapp för På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015475.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.

- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.



CE 0168 !


OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Det här är en officiellt DivX-certifierad telefon som kan spela DivX- video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Din DivX®-certifierade telefon måste registreras hos för att du ska kunna spela DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX-VOD på inställningsmenyn. Gå till vod.divx.com när du har koden så att du kan slutföra registreringen och lära dig mer om DivX-VOD.

DivX-certifierad för att spela upp DivX®-video på upp till 320x240.

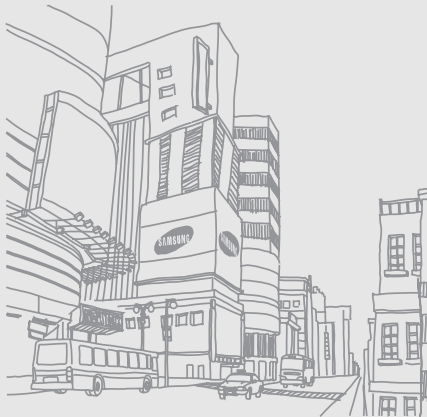

innehåll

information om säkerhet och användning2

Säkerhetsvarningar	2
Säkerhetsföreskrifter	4
Viktig användningsinformation	6

presentation av mobiltelefonen11

Packa upp	11
Telefonens utseende	12
Knappar	13
Ikoner	13

montera och förbereda

mobiltelefonen15

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet	15
Ladda batteriet	17
Sätta in ett minneskort (tillval)	18

använda standardfunktioner19

Slå på och av telefonen	19
Använda pekskärmen	20
Öppna menyer	21
Växla mellan program	21

Använda widgets	22
Visa hjälpinformation	22
Anpassa telefonen	23
Använda standardfunktioner för samtal	25
Skicka och visa meddelanden	26
Lägga till och söka efter kontakter	28
Lyssna på musik	29
Navigera på Internet	30
Använd Google-tjänster	31
Ladda ned mediafiler	32
använda kamerafunktioner	33
Använda kamerans standardfunktioner	33
Använda avancerade kamerafunktioner	35
Använda kamerainställningar	37
använda avancerade funktioner	41
Använda avancerade samtalsfunktioner	41
Använda avancerade telefonboksfunktioner	43
Använda avancerade meddelandefunktioner	45
Använda avancerade musikfunktioner	46

använda verktyg och program	49
Använda trådlös Bluetooth	49
Aktivera och anslut till trådlös LAN (WLAN)	51
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	52
Aktivera stöldspårning	52
Titta på telefonens display via en TV	53
Ringa falska samtal	53
Spela in och upp röstmemon	54
Redigera bilder	54
Skriva ut bilder	56
Redigera videoklipp	57
Överföra foton och videoklipp till webben	58
Använda Java-spel och -program	59
Synkronisera data	60
Använda RSS-feeds	61
Öppna Samsung Mobile Navigator	62
Visa din aktuella position	63
Uppdatera GPS-funktionen	63
Skapa och visa en världstid	63
Ställa in och använda larm	64

Använda kalkylatorn	65
Räkna om valutor och måttenheter	65
Ställa in en nedräkningstimer	65
Använda stoppuret	65
Skapa nya uppgifter	65
Skapa ett textmemo	65
Skapa teckningar	66
Hantera din kalender	67
felsökning	a
index	d

information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänata batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom det finns risk för att få en elektrisk stöt då.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.

- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixtnedslags eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

► sid. 12 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalema med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,265 watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG

FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.



presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

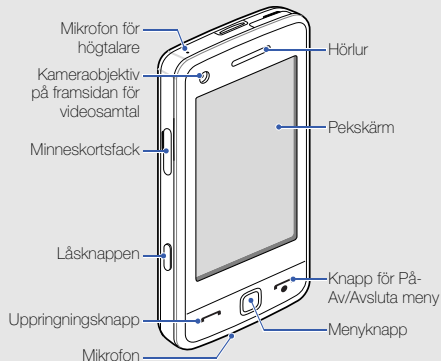

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

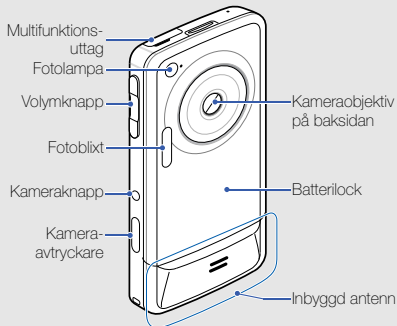











Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Tryck på Låsknappen för att låsa den. Tryck och håll Låsknappen nedtryckt, eller tryck och håll låsikonen på skärmen, för att låsa upp.







Knappar









Knapp	Funktion
 Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
 Meny	Öppna menyläget; Visa alla aktiva program (håll nedtryckt)
 På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till viloläge
 Lås	Lås pekskärmen och knappar; Lås upp pekskärmen och knappar (håll nedtryckt)
 Volym	Ställa in telefonens volym
 Kameraknapp	I viloläge: Starta kameran
 Kamera-avtryckare	I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikön	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Navigera på Internet
	Ansluten till en säker webbsida

Ikon	Definition
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverat
	Ansluten till dator
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Larm aktiverat
	Minneskort isatt

Ikon	Definition
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

montera och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.


Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet


Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster.

För 3G- eller 3G+-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

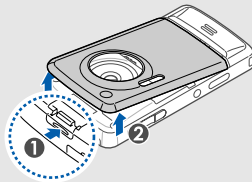


Håll [] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

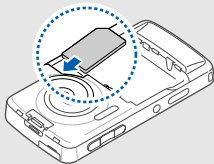


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

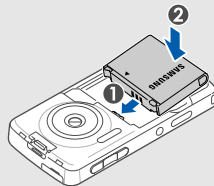


4. Sätt tillbaka batterilocket.

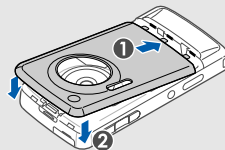

Ladda batteriet


Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaket högst upp på telefonen.
2. Sätt i reseadaptorns mindre kontakt i multifunktionsuttaket.

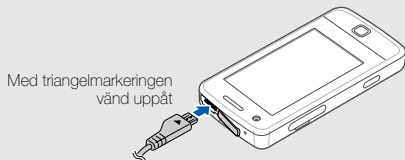

CAUTION

Om adaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptorn från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptorn från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaket.




Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta in ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

1. Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av telefonen.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

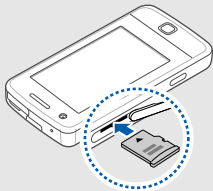

3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.

När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det klickar loss och du kan dra ut det.

använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t.ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.


Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du börjar använda telefonen.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

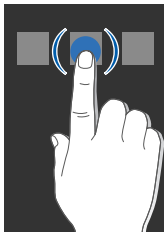

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

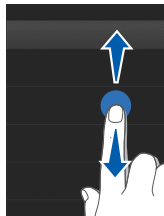

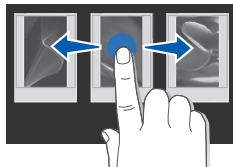

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.




Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge tryck på **Meny** eller menyknappen för att öppna menyläget.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en skärm för menyläge.
3. Välj en meny eller ett alternativ.
4. Tryck på  för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [] för att återgå till viloläge.

Sortera om program i menyläge

Sortera om ikoner i menyläget:

1. I viloläge tryck på **Meny** eller menyknappen för att öppna menyläget.
2. Välj .
3. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
4. Markera en programikon och flytta den till den plats där du vill ha den.
Du kan flytta en programikon till en annan menylägeskärm.
5. Välj **Spara**.

Använda rörelsesensor

Din telefon har en inbyggd rörelsesensor som vrider display från liggande till stående läge när du roterar telefonen.

Växla mellan program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt i enheten genom att köra flera program.

Växla mellan olika aktiva program

1. Håll menyknappen nedtryckt för att öppna listan med program.
2. Bläddra till ett program och välj det.
För att ändra visningsläge, välj **Ikonvy**.

Stänga program

Stäng det aktuella programmet genom att trycka på [].

Stäng ett program som körs i bakgrunden så här:

1. Håll menyknappen nedtryckt för att öppna listan med program.
2. Bläddra till programmet och välj .

Använda widgets

Lär dig använda widgets i widget-verktygsfältet.



- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna widget-verktygsfältet

I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i widget-verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Flytta widgets till viloskärmen

1. Öppna widget -verktygsfältet.
2. Flytta en widget från widget -verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera en widget var som helst på skärmen.

Byta widget

1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Välj .
3. Välj vilka widgets du vill lägga till i widget-verktygsfältet och välj **Spara**.

Använda widgetpaket

Gruppera dina favoritwidgets som ett widgetpaket.

Skapa ett widgetpaket så här:


1. I viloläge: Bläddra till vänster eller höger till en viloskärm.
2. Flytta en widget från widget -verktygsfältet till viloskärmen.

För att öppna paketet, bläddra till vänster eller höger till motsvarande viloskärm.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. Öppna widget -verktygsfältet.
2. Dra till viloskärmen och välj den.
3. Vrid telefonen moturs för liggande bild.

4. Välj ett hjälpaavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
5. Sveg fingret åt höger eller vänster för att få mer information. Välj  om du vill återgå till föregående nivå.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in volymen på knappjuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt och ställ in knappjudsvolymen.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
2. Välj **Vibration** och ställ in vibrationens intensitet.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **#** nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Kalibrera skärmen

Du kan kalibrera skärmen så att telefonen känner igen det som matats in bättre.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kalibrering**.
2. Tryck på målet på skärmen.
3. Välj **Ja**.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj  bredvid den profil som du använder.



Om du använder Tyst profilen eller Flightmode, kan du inte ändra ringsignal.

3. Välj **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.

4. Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.
5. Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Aktivera Etikettpaus

Du kan stänga av alla telefonljud temporärt genom att placera telefonen med framsidan ner när **Etikett paus** är aktiverad.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Rörelseinställningar** → **Etikett paus** → **På**.
2. Välj **Spara**.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I viloläge: Bläddra till vänster eller höger till en viloskärm.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
4. Välj **Ställ in**.



Du kan också ange en bakgrundsbild när du tittar på ett foto. Om du anger fotot som bakgrundsbild, kommer bara den aktuella viloskärmen att ändras.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.




- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Lås upp pekskärmen med smart upplåsning

Genom att rita ett speciellt tecken på den låsta pekskärmen, kan du låsa upp enbart skärmen, lås upp och ringa ett kortnummer, eller lås upp och öppna sedan ett program. Ange ett tecken för smart upplåsning:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
2. Välj **På** under **Lås upp med tecken**.
3. Välj ett upplåsningssalternativ.

4. Välj ett kortnummer som ska slås eller välj ett program som ska öppnas (om det behövs).
5. Välj ett tecken för funktionen smart upplåsning.
6. Välj  (om det behövs).
7. Välj **Spara**.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.



Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Håll Låsknappen nedtryckt för att låsa upp den.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på  för att ringa upp numret.
Välj  → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på .



Besvara ett samtal

1. Tryck på  vid inkommande samtal.
2. För ett videosamtal, välj **Visa mig** om du vill att motparten skall se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj  → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Välj  igen för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaket, ringer och besvarar du samtal så här:

- För att ringa det senaste telefonnumret trycker du på headsetknappen och sedan en gång till och håller den nedtryckt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- För att avsluta ett samtal trycker du på headsetknappen.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv mottagarens nummer och välj **Klar**.

4. Välj **Lägg till text**.
5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**. ► Ange text
Gå vidare till steg 7 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till media.
6. Välj **Lägg till media** → en objekttyp och lägg till ett objekt.
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv e-postadressen och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till rubrik**, skriv rubriken och välj **Klar**.
5. Välj **Lägg till text**, skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
6. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text

Med telefonens pekskärm kan du skriva in text och skapa meddelanden eller anteckningar.

Byta textinmatningsmetod

När du öppnar inmatningsfältet visas den virtuella knappsatsen. Välj snabbmenyn **Knappsats** och en av följande inmatningsmetoder för att ange text:

- **Knappsats**
- **Skriver helskärm**
- **Skrivruta 1**
- **Skrivruta 2**



Du kan använda ett brett tangentbord när du vider telefonen moturs till liggande bild när du skriver in text.

Ange text med knappsatsen

1. Ändra inmatningsmetoden till **Knappsats**.
2. Ange text genom att välja lämpliga virtuella knappar.
 - För att ändra skiftläge eller använda nummer eller symboler, välj **Abc** eller **T9Ab**.
 - Du kan ange text i T9-läge genom att välja **T9**.

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord.2. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.
Nummer	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Skriv text med hela skriftskärmen

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skriver helskärm**
2. Skriv tecknen var som helst på skärmen.

Du kan byta skiftläge eller använda siffror eller symboler genom att välja **Abc**.

Skriv text med skrivruta 1

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 1**.
2. Skriv alla tecken på skrivfältet.
Skriv siffror och symboler i kolumnen ?1 längst ned till höger i skrivfältet.

Skriv text med skrivruta 2

1. Ändra inmatningsmetoden till **Skrivruta 2**.
2. Skriv alla tecken på skrivfältet.
Du kan byta skiftläge eller använda siffror eller symboler genom att välja **Abc**.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande


1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Hämta**.

4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.


Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj  → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj **Sök**, ange bokstäverna i namnet som du söker och välj **Klar**.
Du kan även dra  för att välja den första bokstaven i namnet.

3. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja  → 
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ställ in så att telefonen söker alternativ frekvens på radiostationen om signalen blir svag
	Ändra ljudutgång
	Ställa in en radiostation: Välja en sparad radiostation (håll nedtryckt)
	Starta FM-radion
	Stänga av FM-radion

Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att välja **Mer** → **Sök musik**. ► sid. 48

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 30
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval).
► sid. 46

- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 50
- Kopiera till minneskort. ► sid. 46
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 46

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
II	Pausa uppspelningen
►	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
◀◀	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
▶▶	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
5.1 Ch (●)	Aktivera channel surround sound system 5.1 när ett headset är inkopplat
NORM	Byta ljudeffekt

Ikon	Funktion
A	Byta upprepningsläge
✕	Aktivera läget Blanda

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.










- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Internetmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Hantera webbsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.

2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Öppna en lista på aktiverade webbsidor
	Ändra visningsläge
	Öppna listan med sparade bokmärken
	Justera skärmens ljusstyrka.
	Öppna listan med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

Använd Google-tjänster

Lär hur man använder olika Google-tjänster.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

Ansluta till Google Search

1. I menyläge: Välj **Google** → **Search**.
2. Ange ett sökord i sökrutan.

Ansluta till Google Mail

1. I menyläge: Välj **Google** → **Mail**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Ansluta till Google Maps



Karttjänsten finns inte i alla länder.

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Spel** → **Google Maps**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Spel** → **Google Maps**.
2. Välj **Menu** → **Search Map** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Spel** → **Google Maps**.
2. Välj **Menu** → **Get Directions**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Välj **Show directions** för att visa anvisningarna på kartan.

Du kan uppdatera kartan genom att ladda ned GPS-datafiler. ► sid. 63

Ladda ned mediafiler

Lär dig söka efter, bläddra, köpa och ladda ned mediafiler till telefonen. Tillgängliga filer beror på din operatör.

I menyläge: Välj **Downloads**.


använda kamerafunktioner

Lär dig använda standard- och avancerade kamerafunktioner på telefonen.

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.



Ta foton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
Slå på eller av fotolampan genom att välja .
4. Ta fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona väljer du  för att visa dem.

Ta foton automatiskt med de bästa inställningarna

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.

3. Välj  →  för att växla till Smart auto-läge.
4. Ta fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.
Kameran väljer automatiskt ett motiv, fokuserar på ett objekt och tar ett foto med eller utan blix.

Visa foton



Använd en av följande metoder för att visa foton.

- I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en fotomapp → en fotofil.
- I menyläge: Välj **Medialäsare** → en fotofil.









Du kan bedöma filerna eller lägga till taggar för att kategorisera dem med **Medialäsare**.

När fotofilen visas:

- Tryck och håll på skärmen. När  visas, dra upp eller ned för att zooma in eller ut. Välj  för att lämna zoom-skärmen.
- Luta telefonen åt vänster eller höger, så kan du bläddra genom foton automatiskt åt vänster eller höger.
- Vrid telefonen moturs för liggande bild.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
 2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
 3. Välj  →  för att växla till inspelningsläge.
 4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Slå på eller av fotolampan genom att välja .
 - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
 5. Tryck på avtryckningsknappen när du vill starta inspelningen.
 6. Välj  eller tryck på avtryckningsknappen när du vill avbryta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.
- När du har tagit fotona väljer du  för att visa dem.

Visa videoklipp

Använd en av följande metoder för att visa videoklipp.


- I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → en videomapp → ett videoklipp.

- I menyläge: Välj **Videospelare** → ett videoklipp.
- I menyläge: Välj **Medialäsare** → ett videoklipp.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig fotografera i olika lägen.

Ta foton med de förinställda alternativen för olika motiv


1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Välj **SCN** → ett motiv → .
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Ta fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.

Ta foton i läget skönhet


1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Välj  → **Skönhet**.
3. Gör nödvändiga inställningar.

4. Tryck på avtryckningsknappen för att ta ett foto av motivets ansikte.
Fotot sparas automatiskt med skönhetskorrigering.



Ta foton i läget för leendeavkänning

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Välj  → **Leendeavkänning**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Tryck på avtryckningsknappen.
5. Rikta objektivet mot motivet.
Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.



Ta en bildserie

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Välj  → **Serie**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Håll avtryckningsknappen nedtryckt tills du tagit det antal foton du vill ta.
Fotona sparas automatiskt.

Ta panoramafoton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Välj  → **Panorama**.
3. Välj en riktning.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta det första fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.
6. Rör telefonen långsamt i den valda riktningen. Kameran tar automatiskt nästa foto, när du för ihop den lilla gröna ramen med mittenramen,
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.
8. Välj  för att spara fotot.

Ta foton med en effekt

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Välj  → **Vintage**.
3. Välj  → en effekt (om det behövs).

4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.
Fotot sparas automatiskt med den effekt som valdes.

Spela in videoklipp i slow motion

1. Växla till Inspelningsläge. Se steg 1–3 i "Spela in videoklipp."
2. Välj  → **Slowmotion**.
3. Tryck på avtryckningsknappen när du vill starta inspelningen.
4. Välj  eller tryck på avtryckningsknappen när du vill avbryta inspelningen.

Radera delar av foton

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  för att visa foton.
4. Bläddra åt vänster eller höger till ett foto.
5. Välj **Mer** → **Redigera** → **Fotoraderare**.

6. Markera/måla den del av fotot som du vill radera och välj **Raderare**.



Det kan ta tid att radera en del av ett foto.

7. När det är klart väljer du **Filer** → **Spara**.
8. Välj en minnesplats (om det behövs).
9. Ange ett nytt filnamn för fotot och välj **Klar**.



Fotot får automatiskt en lägre upplösning.



Använda kamerainställningar

Lär dig fotografera med olika kamerainställningar.

Ta foton med objektspårning



Kameran kan följa motivet och fokusera automatiskt, även när motivet rör sig.

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.

2. Gör nödvändiga inställningar.
3. Välj  och bläddra ner till **Objektspårning**.
4. Välj **På** bredvid **Objektspårning**.
5. Välj .
6. På pekskärmen, tryck och håll på motivet du vill följa.
En fokusram visar sig på motivet och följer motivet när du flyttar telefonen.
7. Ta fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.



Ta foton med blinkavkänning

Telefonen varnar automatiskt om den identifierar stängda ögon.

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Gör nödvändiga inställningar.
3. Välj  och bläddra ner till **Blinkningsavkänning**.
4. Välj **På** bredvid **Blinkningsavkänning**.
5. Välj .
6. Ta fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.

Ta foton med bildstabilisering

Telefonen minskar telefonskakning och hindrar att foton blir oskarpa.

1. I viloläge: Tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Gör nödvändiga inställningar.
3. Välj  och bläddra ner till **Bildstabilisering**.
4. Välj **På** bredvid **Bildstabilisering**.
5. Välj .
6. Ta fotot genom att trycka på avtryckningsknappen.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto väljer du  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fokusläge	Ändra kamerans fokus
Självtlösare	Välja tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning

Alternativ	Funktion
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
ISO	Ställa in känsligheten för kamerans bildsensor
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning
Objektspåring	Ställa in kameran för att följa och fokusera på ett motiv automatiskt
Bildstabilisering	Reducera oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser
Automatisk kontrast	Ställa in kameran för att justera kontrasten
Blinkningsavkänning	Ställa in kameran för att varna när motivet blundar
Bildkvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder
Justera	Justera kontrast, färgmättnad och skärpa

Innan du spelar in ett videoklipp väljer du  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fokusläge	Ställa in kameran för att identifiera människoansikten eller fokusera på ett motiv automatiskt
Självutlösare	Välja tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Automatisk kontrast	Ställa in kameran för att justera kontrasten
Videokvalitet	Ställa in videoklippens kvalitet
Justera	Justera kontrast, färgmättnad och skärpa

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto väljer du  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Granska	Ställa in kameran så att förhandsgranskningsskärmen visas eller granska ett foto när du har tagit ett
GPS-anslutning	Ställa in kameran så att GPS-information registreras för bilderna
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Lagring	Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas
Återställ inställningar	Återställa kamerainställningarna

Innan du tar ett videoklipp väljer du  →  för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudinspelning
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp
Återställ inställningar	Återställa kamerainställningarna



använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja **Röstsamtal**.

När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → för att ringa ett nummer.

Ringa ett av de senast uppringda numren




1. I viloläge: Tryck på [] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj önskat nummer och välj  eller tryck på [] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Återta** för att återta ett parkerat samtal.


Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och välj **Nytt samtal** eller tryck på [] för att ringa upp.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalen.
4. Välj **Parkerat** →  för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Tryck på [] för att avsluta det aktuella samtalet.


Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [] för att besvara det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.



2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på  → **Röstsamtal** eller [] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► sid. 28

1. I viloläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt.
3. Välj  bredvid det nummer du vill ringa → .

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på [].
Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer**.
4. Välj nummermatningsfältet.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar**.
6. Välj **Spara**.
7. Välj kryssrutan bredvid numret.
8. Välj **Spara**.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange favoritnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I viloläge: Välj **Kontakter** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange dina personuppgifter.
3. Välj **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth eller ActiveSync.

Ställa in favoritnummer

1. I viloläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Välj **Lägg till**.

4. Välj en kontakt.

Kontakten sparas som ett favoritnummer.



De första fem favoritnumren tilldelas
favoritkontakterna (📞) i widget-verktygsfältet.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, foton för nummerpresentation och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Välj **Skapa grupp**.
4. Ställ in gruppnamn, foto för nummerpresentation, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.
6. Välj **Ja** och lägg till medlemmar i gruppen (om det behövs).

Länka foton till kontakter

Lär dig märka ansikten på foton med bildtaggar för att ringa eller skicka meddelanden från foton.

Länka foton till kontakter så här:

1. I menyläge: Välj **Fotokontakter**.
2. Välj **Lägg till** → ett foto.
3. Välj **Ändra** för att lägga till en tagg till ett ansikte.
4. Välj **Lägg till tagg**, flytta eller ändra storlek på rektangeln på en bild, och välj **Klar** (om det behövs).
5. Välj bildtaggen → **Länk till Telefonbok** → en kontakt.
Den valda kontakten länkas till fotot.
6. Välj **↶** om du vill lägga till fler fotokontakter (steg 2).

Ringa och skicka meddelanden från foton

1. I menyläge: Välj **Fotokontakter**.
2. Bläddra till ett foto.
Bildtaggen visas med namnet.
3. Välj bildtaggen → **Röstsamtal**, **Videosamtal** eller **Meddelande**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa och använda mallar för att skapa nya meddelanden och skapa meddelandemappar.

Skapa en textmall

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Välj **Lägg till text**.
4. Skriv texten och välj **Klar**.
5. Välj **Spara**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► sid. 26
4. Välj **Spara**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj  bredvid önskad mall.
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mapp för att hantera meddelanden

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
 2. Välj **Skapa mapp**.
 3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.
- Flytta meddelanden från en meddelandekorg till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** or **Masslagring** → **Spara**.
2. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.

Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.

4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna mappen och visa filerna.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).

7. Välj och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Välj fältet för rubrikinmatning.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
5. Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
6. Välj **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Välj **Lägg till** → **Spår**.
9. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

Öppna albumlistan

1. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
2. Bläddra till ett album och välj det.
3. Välj musikfilen som ska spelas upp.
Välj **II** eller **►** för att pausa eller återgå till uppspelningen.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Ljudeffekter	Välj en standardljudeffekt
Animering	Välja bakgrundsbild under uppspelning
Musikmeny	Välja musikkategorier som du vill visa på skärmen med musikbiblioteket

4. Välj **Spara**.

Spela in låtar från FM-radion

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj  för att slå på FM-radion.
4. Välj **Mer** → **Spela in** för att starta inspelningen.
5. När du är klar väljer du **Stopp**. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (välj **Mina filer** → **Ljud** i menyläge).



Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj **Mer** → **Autosökning**.
4. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats väljer du  för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Bluetooth**.
2. Aktivera trådlös Bluetooth genom att välja cirkeln i mitten.
3. Ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon genom att välja **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → **Spara** → **Spara**.
Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj enhetsikon och dra den till mitten.

3. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **Klar**. När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Sänd**, **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Via Bluetooth** eller **Bluetooth**, eller välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge** → **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.



Bluetooth-handsfreesatsen för bilar måste vara verifierad. Välj enhet och välj **Verifiera enhet** för att verifiera.

Aktivera och anslut till trådlös LAN (WLAN)

Lär dig aktivera och ansluta till trådlösa nätverk.



Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder: WLAN fungerar i EU utan restriktioner inomhus, men fungerar inte utomhus i Frankrike.

Aktivera WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi**.
2. Välj cirkeln i mitten för att aktivera WLAN.



Trådlösa nätverk som aktiverats i bakgrunden kommer att ta på batteriet. Aktivera bara funktionen för trådlösa nätverk när det behövs, för att spara på batteriet.

Söka och ansluta WLAN

1. I menyläge: Välj **Wi-Fi** → **Sök**.
2. Välj en nätverksikon → **Lägg till** och lägg till en anslutningsprofil.



- Om du behöver en IP-adress, nätmask, DNS eller gateway-information för det önskade nätverket, välj **Avancerade inställningar**.
- WLAN-säkerheten bör ställas in som den valda nätverkskonfigurationen.

3. Välj en webbaserad meny och ändra anslutningsprofilen till WLAN-profilen.




För att öppna Internet på ett annat sätt, ändra anslutningsprofilen till önskad metod.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I viloläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Välj  för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakter och välj **Lägg till**.
6. Välj telefonnummer (om det behövs).
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Välj snabbmenyn **En gång** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.

9. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker och håller in Låsknappen. Om du trycker på [], blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.

5. Välj mottagarfältet.
6. Skriv ett telefonnummer och välj **Klar**.
7. Välj **Spara** för att spara mottagarna.
8. Välj avsändarfältet.
9. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
10. Välj **Spara** → **Svara**.

Titta på telefonens display via en TV

Lär dig titta på filer genom att ansluta telefonen till en TV.

1. Slå på TV:n och anslut telefonen till TV:n med TV-ut-kabeln.
2. Ställ in TV:n för lämplig extern insignal.
Om du inte kan se telefonen via TV:n, försök ändra på inställningarna för TV-ut: I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → välj videosystem under **TV-ut**.



Dina filer kanske inte visas korrekt, på grund av skillnader i videosystem eller kvaliteten på TV-displayen. Headsetet för Bluetooth stereo och zoomfunktionerna fungerar inte i läget TV-ut.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Ringa ett falskt samtal


I viloläge: Tryck och håll volymknappen nedtryckt.

Du kan ändra tidsfördröjningen före ett falskt samtal genom att, i menyläge, välja **Inställningar** →

Programinställningar → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer** → ett alternativ → **Spara**.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstinspelning**.
4. Välj  för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar väljer du .

- Välj  för att ange inspelningen som svar på ett falskt samtal.
- Välj **Spara** (om det behövs).

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemonfunktion.





Spela in ett röstmemo

- I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- Välj  för att starta inspelningen.
- Tala in memot i mikrofonen.
- När du är klar väljer du .
Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

- I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud**.
- Välj fil.

- Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikön	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

- I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en fotofil.
- Välj **Mer** → **Redigera** → **Bildredigerare**.
- Välj **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).

4. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **Klar**.
Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
3. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och välj **Klar**.
Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek → **Spara** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Beskär**.
3. Rita en rektangel över det område du vill beskära och välj **Beskär** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (ram, bild, clipart-bilder, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och välj **Klar**.
4. Flytta eller ändra storleken på de virtuella funktionerna eller texten och välj **Klar**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Lägga till ett memo med handskrivning

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Anteckning på skärm**.
3. Bläddra till en färg och skriv ett memo på skärmen, och välj sedan **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en USB-anslutning eller trådlöst via Bluetooth.

Skriv ut en bild med en USB-anslutning så här:

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► sid. 34
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► sid. 34
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren. ► sid. 49
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Redigera videoklipp

Lär dig redigera videofiler och använda visuella effekter.


Beskär valfritt segment

1. I menyläge: Välj **Videoredigerare**.
2. Välj **Filer** → **Importera bild** eller **Importera video**.
3. Välj en bild- eller videokategori → en bild eller video → **Lägg till**.
För en bild: Välj hur länge bilden ska visas.
4. Välj **Mer** → **Filer** för att lägga till fler bilder eller videoklipp.
5. Välj **Redigera** → **Beskär**.
6. Välj  för att spela upp videoklipppet, och välj **Startm.** där du vill att det nya videoklipppet ska börja.
7. Välj **Slutmärke** vid den punkt där den nya videon ska sluta.
8. Välj **Beskär**.
9. När du är klar trycker du på **Mer** → **Exportera** → **Videoklipp** → **Ja**.
Välj **Mer** → **Filer** → **Spara projekt** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Mina filer** → **Andra filer**.

10. Ange ett nytt filnamn och välj **Klar**.

11. Kontrollera filen genom att välja **Ja** (om det behövs).

Dela videoklipp

1. Öppna en bild och videoklipp som du vill redigera. Se steg 1–4 i "Beskär valfritt segment".
2. Välj **Redigera** → **Dela**.
3. Välj  för att spela upp videoklipppet, och tryck på **Deln.pkt** → **Dela** för att dela videoklipppet i två delar.
4. Infoga en bild eller ett videoklipp enligt önskemål mellan delarna.
5. Spara det redigerade videoklipppet med ett nytt filnamn. Se steg 9–11 i "Beskär valfritt segment".

Infoga text



Beroende på operatör kan du kanske inte infoga text i ett videoklipp.

1. Öppna en bild och videoklipp som du vill redigera. Se steg 1–4 i "Beskär valfritt segment".
2. Välj **Redigera** → **Infoga** → **Text**.

3. Välj  för att spela upp videoklipppet, och tryck på **Startm.** där du vill att texten ska visas.
4. Välj **Slutmärke** där du vill att texten ska försvinna.
5. Välj **Ange text.**
6. Ange text och välj **Klar.**
7. Skriv texten och välj **Klar.**
Ändra färgen på texten genom att välja **Färg.**
8. Spara det redigerade videoklipppet med ett nytt filnamn.
Se steg 9–11 i "Beskär valfritt segment".

Lägga till ett ljudspår

1. Öppna en bild och videoklipp som du vill redigera. Se steg 1–4 i "Beskär valfritt segment".
2. Välj **Ytterligare ljudspår → Importera ljud.**
3. Välj en ljudkategori → ett ljud → **Lägg till.**
4. Spara det redigerade videoklipppet med ett nytt filnamn.
Se steg 9–11 i "Beskär valfritt segment".

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Communities.**
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.



Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och välj **Spara.**
Om du valde **Uppdatera listor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.

Överföra en fil

För att överföra foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Lägg upp på webben**.
3. Välj en destination där du vill publicera filen.
4. Välj **Tryck för att lägga till** och välj en mediefil.
5. Ange uppgifter för objektet och välj **Överför**.
6. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).



Du kan även ladda upp mediefiler när du visar dem genom att välja **Mer** → **Lägg upp på webben**, **Lägg upp på webben**, eller .

Anpassa Communities-inställningarna

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Ändra följande inställningar.

Inställning	Funktion
Ladda upp detaljer	Visa information om din senaste uppladdning

Inställning	Funktion
Prioriterade listor	Redigera favoritdestinationen
Ändra bildstorlek	Ändra bildstorlek för överföring
Överföringsreservation	Ställ in telefonen för överföring av filer automatiskt till en destination vid angiven tid
Kontohanterare	Logga in på en webbsida eller blogg eller logga ut
Communities-profiler	Ändra anslutningsprofilen
Ansvarsfriskrivning	Visar ansvarsfriskrivningsinformationen

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Spel** → **Fler spel**.
Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Spel**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Spel** → ett program.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett. Du kan också synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och e-post med en Microsoft Exchange server.

Synkronisera information med en webbserver

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkronisering,

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Synkronisera information med Microsoft Exchange server



Du kan bara använda Microsoft® Exchange ActiveSync® i den här telefonen med en tjänst som licensierats av Microsoft Corporation för Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Ställ in en Microsoft Exchange Server och synkroniseringsprofil genom att,

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Ange inställningar för Microsoft Exchange Server.
3. Välj **Spara**.
4. Ange en e-postanslutningsprofil genom att följa installationsguiden för e-post.
5. När du är klar väljer du **Spara**.
6. Välj synkroniseringsprofil.
Synkroniseringen startar med den Microsoft Exchange Server du angett.



Du kan komma att debiteras för användning av servern.

Synkronisera alla poster genom att,

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **Synk**.



Om du synkroniserar alla poster, kan du bli debiterad för uppdatering av onödiga poster.

Synkronisera endast e-post genom att,

1. I menyläge: Välj **Exchange ActiveSync**.
2. Välj **E-post** → **Inkomna** → **Synk** → **E-post**.

Använda RSS-feeds

Lär dig använda RSS-feeds för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj adressinmatningsfält.
4. Ange en RSS-feedadress och välj **Klar**.

5. Välj **OK**.
6. Upprepa steg 2-5 ovan om du vill lägga till ytterligare feeds.

Uppdatera och läsa RSS-feeds

1. I menyläge: Välj **Internet** → **RSS-feed**.
2. Välj **Uppdatera** → **Uppdatera** → **Alla** eller **Markerade**.
3. Välj **Ja** för att få en uppdaterad feed.



Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-feeds uppdateras automatiskt med angiven intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **Internet** → **Inställningar** → **RSS-uppdatering**.

Öppna Samsung Mobile Navigator

I menyläge: Välj **Navigering**.

Mer information finns i snabbstartguiden till mobilnavigatören.

Om den här funktionen inte finns som standard, kan du, beroende på region eller operatör, själv installera navigationsprogrammet.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Navigering** → **På**.
2. Sätt i ett minneskort i telefonen. ► sid. 18
3. I menyläge: Välj **Navigering**.
4. Köp en licens för att använda navigationsprogrammet.

För mer information eller användarhandboken, gå till <http://www.66.com/samsung>.



- Ta inte bort det isatta minneskortet, när du använder navigationsprogrammet.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Visa din aktuella position

Lär dig hur du bestämmer latitud, longitud och altitud, för din aktuella position med hjälp av det globala navigationssatellitssystemet. Du måste vara utomhus för att få tillgång till satelliter.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-position**.

Uppdatera GPS-funktionen

Lär dig att förbättra GPS-funktionen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra lägesbestämningens hastighet och korrekthet och utöka navigationen till områden där mobilnät ej är åtkomliga.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS+-inställningar** → **Ladda ned data**.

2. Välj **Ja** om du vill ansluta dig till en server och ladda ned GPS-datafiler.




Om telefonen har den navigationsfunktionen, kan du använda en Bluetooth-aktiverad GPS-enhet. För att ändra anslutningstyp: Välj, i menyläge **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-navigering via** → **Bluetooth-GPS** → **Spara**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Välj  för att ange sommartid.
5. Välj **OK** för att skapa världstiden.
Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Använd som andra klocka**.
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.

4. Välj **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktivt.
- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktivt eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Räkna om valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Välj valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Flytta skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollst.** för att radera sparade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften och välj **Spara**.

Skapa ett textmemo





1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

Skapa teckningar

Lär dig rita med olika ritverktyg.

Skapa ny teckning

1. I menyläge: Välj **Dynamisk arbetsyta**.
2. Från verktygslistan för teckningar, välj  för att ändra typ av verktyg. Du har följande verktyg:

Verktyg	Funktion
	Lägga till en linje; Du kan välja typ av linje, tjocklek och färg
	Lägga till en cirkel eller rektangel; Du kan välja tjocklek och färg på linjen och färg som ska fylla figuren
	Ange text som ska vara med; Du kan ändra textstorlek, alternativ och färg på texten
	Ange en stämpel eller en bildstämpel

3. Använda verktygen, göra en ritning.
4. För att ta bort text, stämplor eller bildstämplor som du lagt till, välj en post → **Mer** → **Radera**.
5. När du är klar väljer du **Fil** → **Spara som bild**.
6. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Klar**.

Lägg till rörelse på en ritning

1. Gör en ritning med stämplor eller bildstämplor.
2. Använd den förinställda rörelsetypen genom att trycka på **Mer** → **Rörelse** → **Förinställda** → en stämpel eller bildstämpel → en rörelsetyp → **OK**.
Använd en ny rörelsetyp genom att trycka på **Mer** → **Rörelse** → **Rörelselinje** → en stämpel eller bildstämpel. Dra en linje för att spåra och välja **Förhandsgranska** förhandsgranskning av linjen. Välj **OK**.
3. När du är klar väljer du **Fil** → **Spara som flash**.
4. Ange ett nytt filnamn och tryck på **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa händelser

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Tryck på **Skapa** → en händelsetyp
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser efter händelsetyp så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Tryck på **Händelselista** → en händelsetyp
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du slår på eller använder telefonen får du ett meddelande om att ange en av följande koder:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås .

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ange den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM/USIM kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.


Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: .
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.


- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolema kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

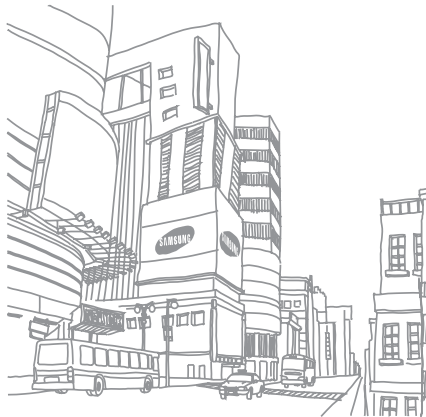

index

ActiveSync 61

bakgrund 24

batteri

indikatorn för låg batterinivå, 17

installera, 15

ladda, 17

bild

se meddelanden

bilder

använda effekter, 54

avancerad fotografering, 35

beskära, 55

infoga visuella funktioner, 56

justera, 55

lägga till memo, 56

redigera, 54

skriva ut, 56

standardfotografering, 33

transformera, 55

visa, 34

Bluetooth

aktivera, 49

SIM-fjärläge, 50

skicka data, 50

ta emot data, 50

Communities

se verktyg, mobilblogg

display - titta på TV 53

Dynamic canvas

se verktyg, rita memo

falska samtal

se samtal, ringa falska samtal

flightmode 19

FM-radio

lagra stationer, 48

lyssna på, 29

spela in låtar, 48

fotokontakter 44

Google-tjänster 31

headset 26

Internet

se webbläsare

Java

- ladda ned, 60
- starta spel, 60
- öppna program, 60

kalender

- se verktyg, kalender

kalkylatorn,

- se verktyg, kalkylator

klocka

- se världstid

knappljud 23

konferenssamtal

- se samtal, grupp

kontakter

- lägga till, 28
- länka från foton, 44
- skapa grupper, 44
- söka, 28

larm

- inaktivera, 64
- skapa, 64
- stänga av, 64

låsa

- se telefonlås

mallar

- infoga, 45
- multimedia, 45
- text, 45

meddelanden

- skicka e-post, 26
- skicka MMS, 26
- skicka textmeddelande, 26
- visa bildmeddelande, 28
- visa e-post, 28
- visa textmeddelande, 28

Media browser 34

memo

- röst, 54
- teckningar, 66
- text, 65

Microsoft Exchange ActiveSync 61

minneskort 18

musikspelare

- anpassa, 47
- lyssna på musik, 29
- skapa spellistor, 47
- synkronisera, 46

navigator 62

nedräkningstimer

- se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare

- se verktyg, omvandlare

radio

se FM-radio

ringsignal 23

RSS-feeds

se verktyg, RSS-feeds

röstmemon

spela in, 54

spela upp, 54

Samsung PC Studio 46

samtal

avancerade funktioner, 41

avisa, 43

besvara ytterligare samtal, 42

besvara, 25

från telefonboken, 42

grupp, 42

parkera ett samtal, 41

ringa falska samtal, 53

ringa missade samtal, 41

ringa ytterligare samtal, 42

ringa, 25

senast uppringda nummer, 41

standardfunktioner, 25

utlandssamtal, 42

visa missade, 41

återta parkerade samtal, 41

SIM-kort 15

SOS-meddelande 52

stoppur

se verktyg, stoppur

stöldspårning 52

synkronisering

skapa profil, 60

starta, 60

söka efter musik 48

telefonlås 24

text

ange, 27

meddelanden, 26

skapa memon, 65

timer

se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 23

uppgift

se verktyg, uppgift

verktyg

bildredigerare, 54

kalender, 67

kalkylator, 65

larm, 64

mobillogg, 58

nedräkningstimer, 65

omvandlare, 65

rita memo, 66
RSS-feeds 61
stoppur, 65
uppgift, 65
videoredigerare, 57

videoklipp

avancerad fotografering, 38
redigera, 57
standardfotografering, 34
visa, 34

videospelare, 35

visitkort 43

volym

knapptonsvolym, 23
samtalsvolym, 25

världsklocka

skapa, 63
ställa in dubbla klockor, 64

webbläsare

lägga till bokmärken, 31
se webbläsare eller medialäsaren
öppna startsidan, 30

widgetar 22

Wi-Fi 51

Windows Media Player 46

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-M8910

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 ⚠

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.10

(utgivningsdatum och ort)


Yong-Sang Park / Direktör

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25039A
Swedish. 09/2009. Rev. 1.0